


MANUAL DE COLOCAÇÃO DAS PEDRAS - PC2 / PG2N


1º PASSO: Abra a porta do forno

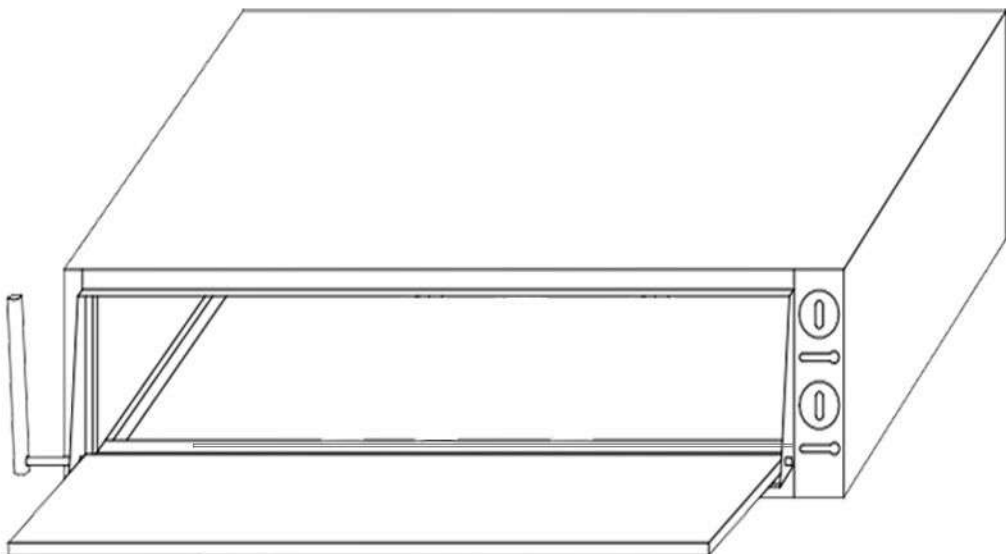

2º PASSO: Segurando no meio das pedras (Fig.3) com as duas mãos, coloque-as sobre os trilhos e arraste-as ate o final da câmara, certificando-se que as mesmas encaixaram corretamente nos apoios.




Fig.3

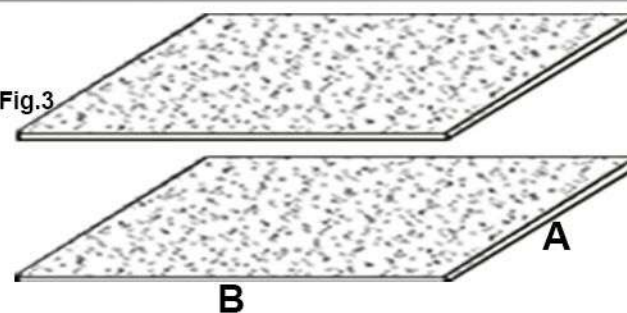

	MEDIDAS EM MM	
	A	B
PC2 (50X50)	250mm	500mm
PG2N (51X60)	287mm	500mm

MANUAL DE COLOCAÇÃO DAS PEDRAS - PC4

1º PASSO: Abra a porta do forno.

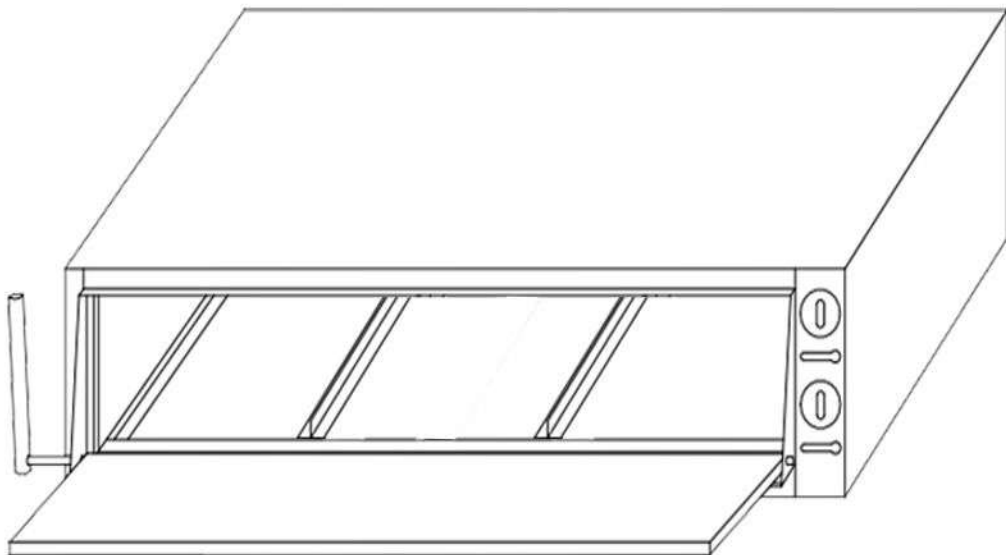

2º PASSO: Segurando no meio das pedras (Fig.3) com as duas mãos, coloque-as sobre os trilhos e arraste-as até o final da câmara, certificando-se que as mesmas encaixaram corretamente nos apoios.


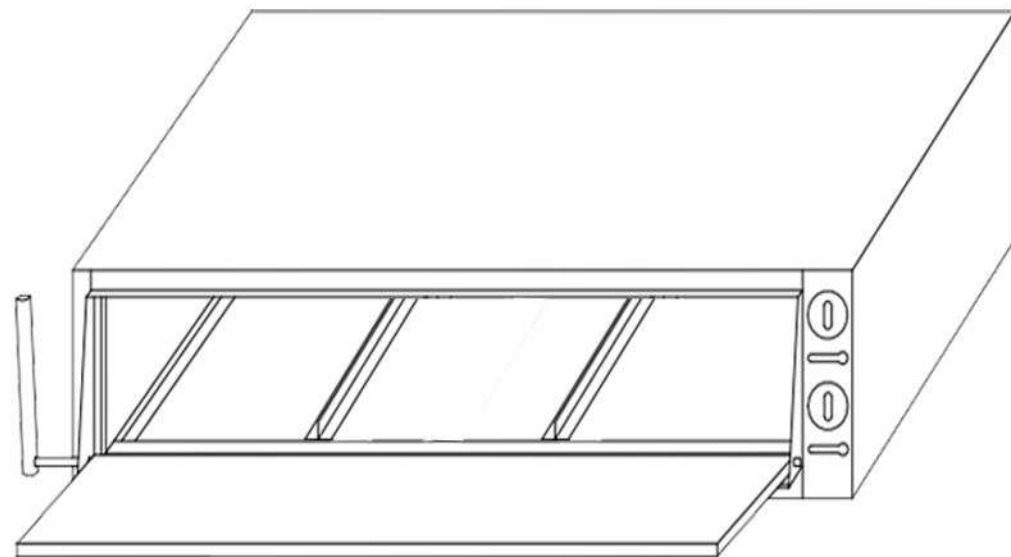



Fig.3

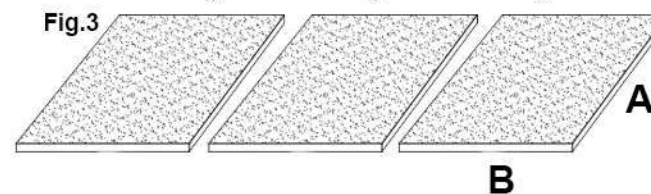


MEDIDAS EM MM		
	A	B
PC4 (90X70)	680mm	298mm

MANUAL DE COLOCAÇÃO DAS PEDRAS - PG1S / PE1S / PG3S / PG3N / PC3

1º PASSO: Abra a porta do forno.

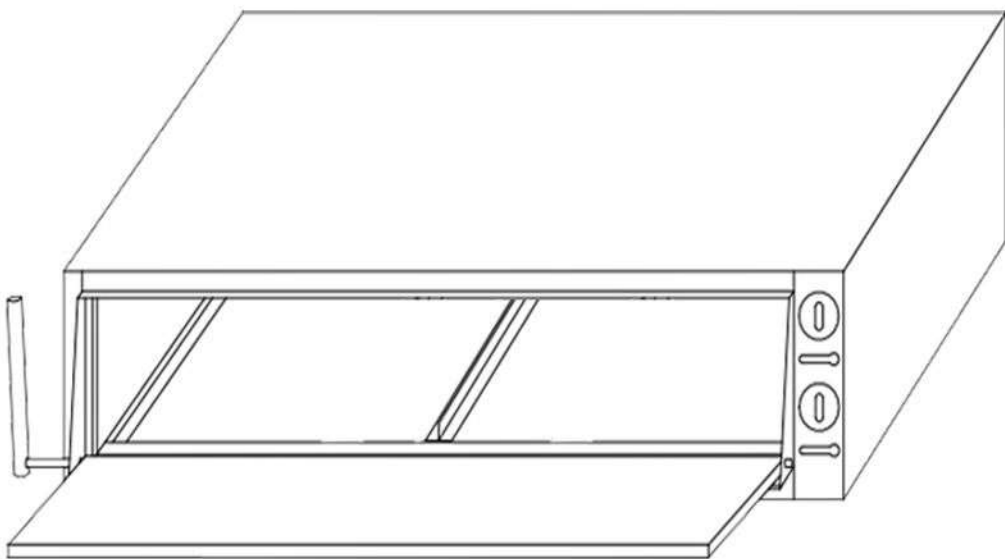

2º PASSO: Segurando no meio das pedras (Fig.3) com as duas mãos, coloque-as sobre os trilhos e arraste-as até o final da câmara, certificando-se que as mesmas encaixaram corretamente nos apoios.

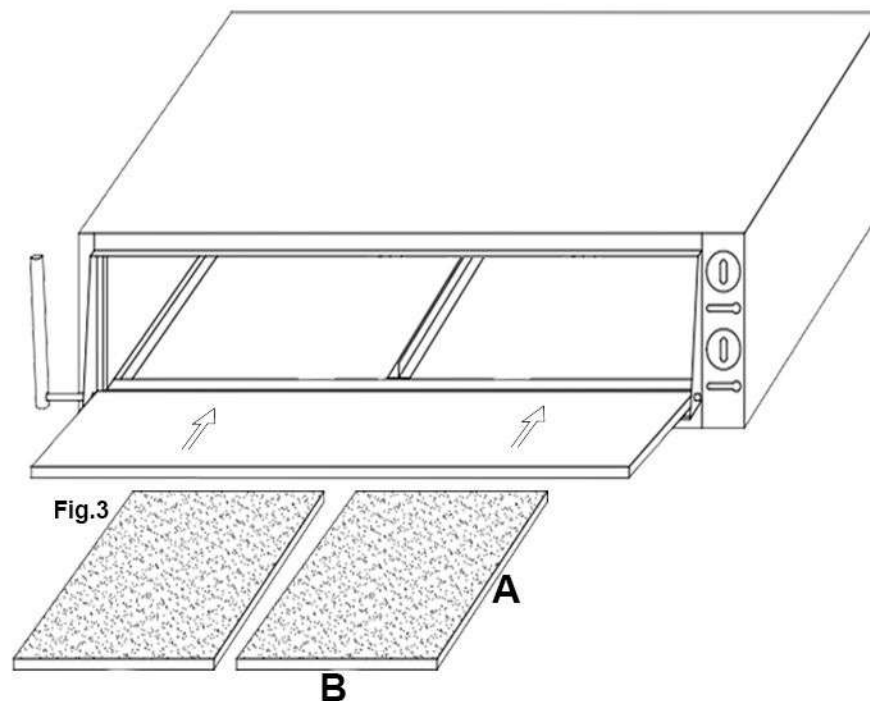

	MEDIDAS EM MM	
	A	B
PG3N / PE3S (80X60)	570mm	395mm
PC3 (70X50)	480mm	343mm
PG1S / PE1S (46X60)	450mm	290mm

Rua otranto, 1236 - Parada de Lucas - Rio de Janeiro - RJ CEP: 21241-090


(21)96434-0004 / (21)99992-0199

WWW.METALNOX.IND.BR


As imagens e informações deste manual estão sujeitas a alterações sem previo aviso.

MANUAL DE COLOCAÇÃO DAS PEDRAS - PE10S / PG4N

1º PASSO: Abra a porta do forno

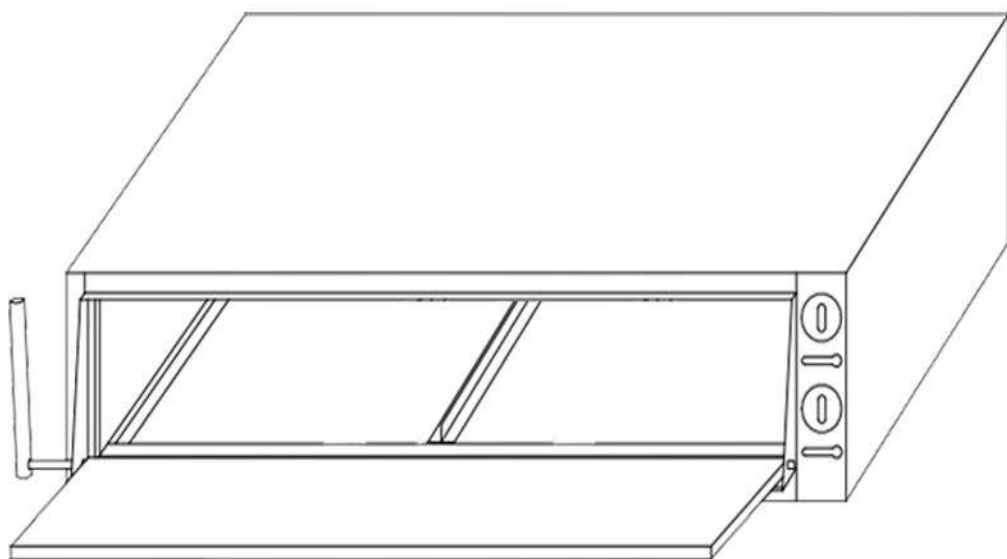

2º PASSO: Segurando no meio das pedras (Fig.3) com as duas mãos, coloque-as sobre os trilhos e arraste-as ate o final da câmara, certificando-se que as mesmas encaixaram corretamente nos apoios.

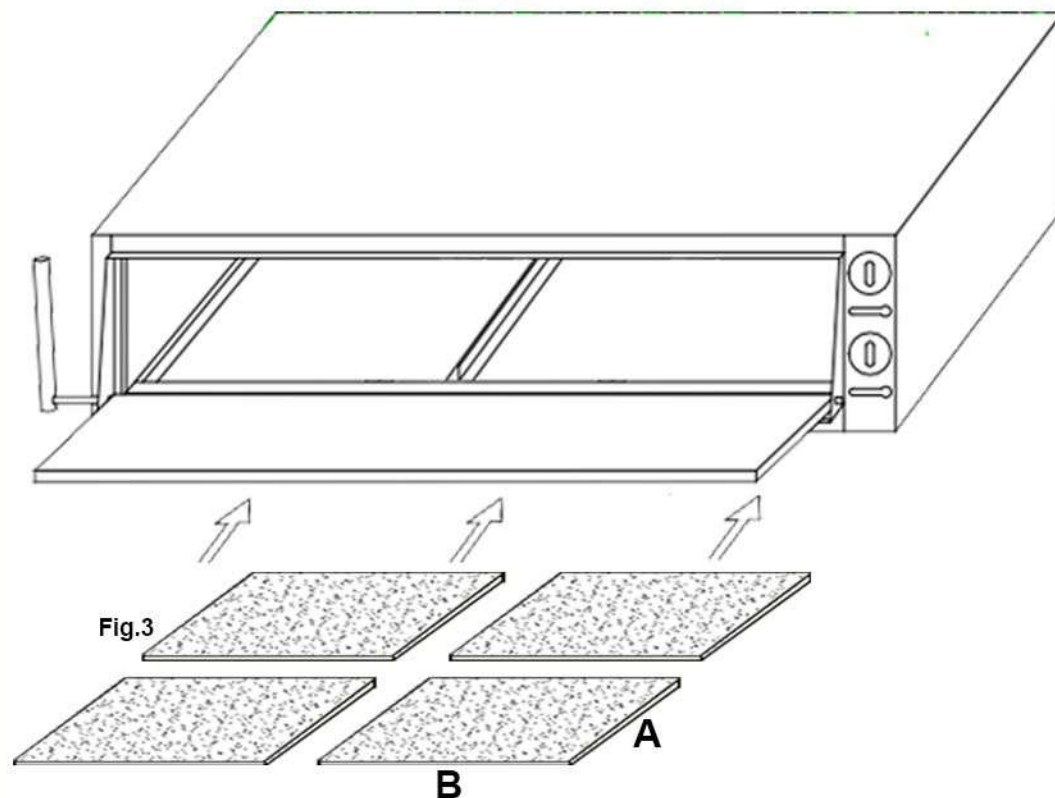

	MEDIDAS EM MM	
	A	B
PG4N (95X95)	460mm	470mm
PE10S (90X90)	435mm	445mm