

**MANUAL DE MONTAGEM - SUPORTE DE APOIO / CAVALETE**

**FORNOS P/ ASSADOS - ELÉTRICOS / GÁS**

**LINHA: NEW CHEF & PROFESSIONAL CHEF**



Rua Otranto, Nº 1236 – Vigário Geral – Rio de Janeiro – RJ – Cep: 21241-090  
 Tel: (21) 96434-0004 / (21) 99992-0199 – Email: vendas@metalnox.ind.br

**TABELA DE PEÇAS DO SUPORTE DE APOIO – FORNOS A GÁS E ELÉTRICOS**

PEÇAS	MODELO DE FORNOS E MEDIDA DE PEÇAS							
	NEW CHEF À GÁS - GUILHOTINA	NEW CHEF ELÉTRICO - GUILHOTINA	PROFISSIONAL CHEF - ELÉTRICO					
	PG2N	PG3N	PG4N	PE1S	PE3S	PE10S	PC3	PC4
⑤ PÉS	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm	4 PEÇAS 900x50mm
① TRAVESSA SUPERIOR LATERAL	2 PEÇAS 605x40mm	2 PEÇAS 605x40mm	2 PEÇAS 960x40mm	2 PEÇAS 605x40mm	2 PEÇAS 605x40mm	2 PEÇAS 905x40mm	2 PEÇAS 520x40mm	2 PEÇAS 730x40mm
② TRAVESSA SUPERIOR DIANT./TRAS.	2 PEÇAS 660x40mm	2 PEÇAS 955x40mm	2 PEÇAS 1100x40mm	2 PEÇAS 530x40mm	2 PEÇAS 870x40mm	2 PEÇAS 980x40mm	2 PEÇAS 835x40mm	2 PEÇAS 1040x40mm
③ TRAVESSA INFERIOR LATERAL	2 PEÇAS 605x25mm	2 PEÇAS 605x25mm	2 PEÇAS 960x25mm	2 PEÇAS 605x25mm	2 PEÇAS 605x25mm	2 PEÇAS 905x25mm	2 PEÇAS 520x25mm	2 PEÇAS 730x25mm
④ TRAVESSA INFERIOR DIANT./TRAS.	2 PEÇAS 660x25mm	2 PEÇAS 955x25mm	2 PEÇAS 1100x25mm	2 PEÇAS 530x25mm	2 PEÇAS 870x25mm	2 PEÇAS 980x25mm	2 PEÇAS 835x25mm	2 PEÇAS 1040x25mm

## EMBALAGEM

- **ABRA A EMBALAGEM E RETIRE TODOS OS ITENS.**

CADA EMBALAGEM CONTÉM:

- **1 KIT C/ ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DESCRITOS ABAIXO:**

24 PARAFUSOS SEXT. 5/16" X 5/8" ZINC.;

24 PORCAS SEXT. ALTA 5/16" ZINC.;

24 ARRUELAS DE PRESSÃO 5/16" ZINC.;

24 ARRUELAS LISAS 5/16" ZINC.;


04 CANTONEIRAS AZUIS 50X50MM.;

- **12 PEÇAS DO SUPORTE DE APOIO-LISTADAS NA TABELA.**


## MONTAGEM

- **TENHA EM MÃOS 2 CHAVES DE BOCA/ESTRIA/CANHÃO DE 13MM E VERIFIQUE SE AS PEÇAS ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA DE PEÇAS.**


- **SEPARE OS PÉS (1) E AS TRAVESSAS INFERIORES LATERAIS (4); PARAFUSE AS DUAS PEÇAS CONFORME ILUSTRADO ABAIXO:**

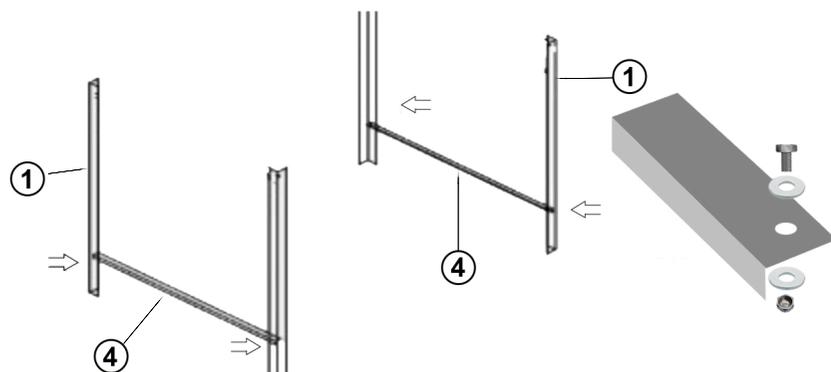


- **SEPARE A TRAVESSA SUPERIOR LATERAL (2) E PARAFUSE NA PARTE SUPERIOR DA BASE MONTADA, CONFORME ILUSTRADO ABAIXO:**

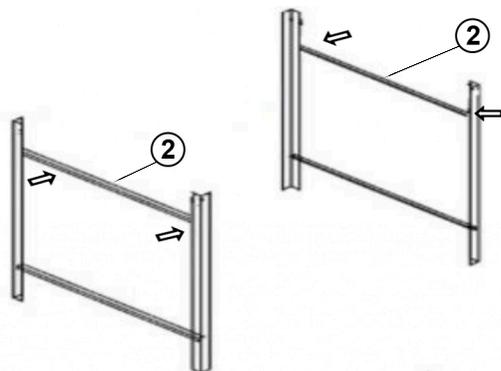


- **COM AS LATERAIS MONTADAS, SEPARE A TRAVESSA INFERIOR DIANT. /TRÁS. (5), COLOQUE AS DUAS BASES MONTADAS NA POSIÇÃO VERTICAL E PARAFUSE A PEÇA (5) EM AMBAS, CONFORME A ILUSTRAÇÃO:**

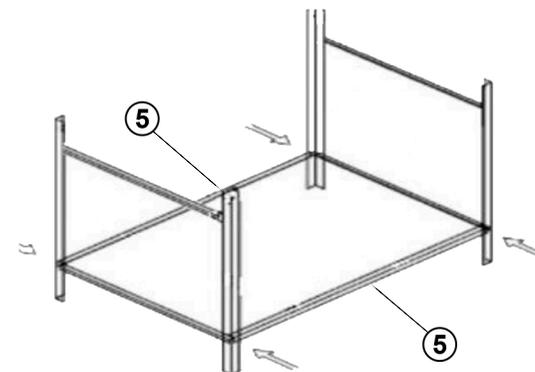

- **SEPARE AS TRAVESSAS SUPERIORES DIANT. /TRAS. (3) E PARAFUSE NA PARTE SUPERIOR DO SUPORTE DE APOIO, CONFORME A ILUSTRAÇÃO ABAIXO:**

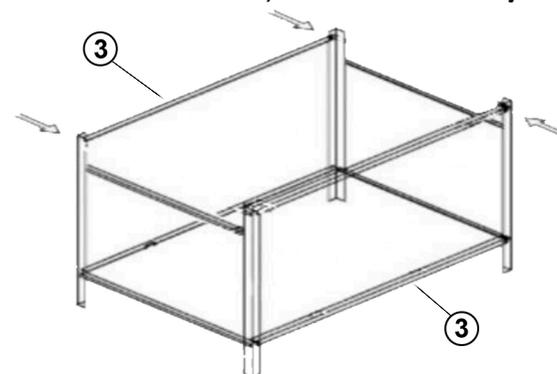

- **ENCAIXE AS CANTONEIRAS AZUIS NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE, UMA EM CADA PÉ, CONFORME ILUSTRADO ABAIXO:**

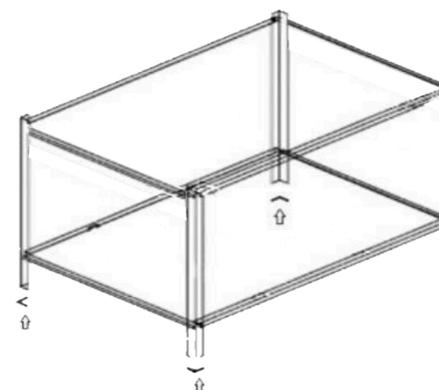

  
Cantoneira  
Azul