WhatsApp
(21) 9643
40004

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DE FOGÕES À GÁS

metalnox®
qualidade superior

Segurança
INMETRO
UL BR OCP-0029

Rua Otranto, Nº 1236 – Parada de Lucas – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.241-090
Tel.: (21) 3448-5588 – e-mail: sac@metalnox.ind.br

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO FOGÃO METALNOX

1 – Montagem do fogão – Estrutura e Quadro Superior

Após desembalar o produto, soltar as fitas que prendem o quadro à estrutura, e em seguida:

1º PASSO:

- Montar os pés removíveis (fig.2) aparafusando-os no paneleiro (fig.3).
  Utilize os parafusos (4.1), as arruelas lisas (4.4) e de pressão (4.5), bem como as porcas sextavadas (4.2) arrumando-as conforme (fig.A).

2º PASSO:

- Caso o seu **FOGÃO METALNOX** venha como acessório um forno para assados (fig.B), proceder a instalação colocando-o fixado ao paneleiro (fig.3) através dos parafusos auto-atarrachantes méd. 3,9 x 13mm, entre os dois trilhos e prendendo-o às laterais.

IMPORTANTE: O forno não encaixará nos trilhos do paneleiro (fig.2) se for instalado depois que o quadro superior estiver no lugar. Portanto lembre-se que o quadro superior (fig.1) é o ultimo a entrar na montagem final do fogão com forno.

3º PASSO:

- Apoiar o quadro superior do Fogão (fig.1) à estrutura já montada (fig.4), encaixando-os aos pés do fogão.
- Prender os parafusos (4.1), as arruelas lisas (4.4) e de pressão (4.5) e também as porcas sextavadas (4.2), apertando-os ao limite máximo de travamento.
- Após este procedimento lembre-se de dar um aperto final em todos os parafusos, a fim de conseguir maior rigidez em toda a estrutura. É fundamental verificar o alinhamento do Fogão para que o mesmo não fique fora de esquadro.

2 – Componentes básicos do Fogão

1- Monobloco – Quadro Superior

1.1 – Tubo Coletor de Gás completo (Registro, injetores, reguladores de ar, tubo de alumínio, tampão, adaptador e tampão de vedação).
1.2 – Grelhas (Trempes)
1.3 – Queimadores duplos e simples
1.4 – Bandeja aparadora de resíduos
1.5 – Quadro

2 - Pés Removíveis

2.1- Cantoneira de apoio e proteção dos pés (4 pçs)

3 - Paneleiro com corrediças para fixação de forno

4 - Elementos de fixação’

4.1 - Parafuso cabeça sextavada 5/16” x 5/8” ou 1/4” x 3 /4”
4.2 - Porca sextavada alta 5/16” ou 1/4”
4.3 Parafuso auto-atarraxante 3,9 x 9,5mm (Fogão com forno)
4.4 - Arruela lisa 5/16” ou 1/4”
4.5 - Arruela de pressão 5/16” ou 1/4”

5 - Tubo Coletor de gás do forno completo (Registro, injetor, regulador de ar, tubo de alumínio, porca de vedação e cotovelo de ligação).

3 – Montagem do fogão com forno

No caso de seu **FOGÃO METALNOX** for montado com forno, ao final de toda a montagem da estrutura e colocação do forno, fixar o tubo
coletor de gás (fig.5) que se encontra dentro do mesmo e fazer a ligação entre o tubo coletor de gás do fogão e o forno (fig. C).
Para isso, retire o tampão de vedação que se encontra fixada ao tubo coletor de gás do fogão e em seguida instale o registro que comandará o funcionamento do forno. Esse registro faz parte do conjunto do tubo coletor de gás do forno.
Fixar a porca sextavada de vedação (fig.D), que se encontra na extremidade do tubo coletor de gás do forno (fig.5), ao registro de gás instalado para comandar o forno, com o máximo de cuidado, a fim de evitar vazamento.

É importante que se trave o registro de gás do fogão com uma chave de boca, enquanto outra chave aperta a porca sextavada.

4 – Componentes básicos do Forno para fogão.

4.1- Tubo Coletor de Gás Completo

5 – Ferramentas Utilizadas na Montagem do fogão.

- Parafusos que fixam os pés/laterais e paneleiros (5/16” x 5/8”) – Chave estria ½” ou 1/4”x3/4”.
- Porcas que fixam os pés (5/16”) – Chave estria ½”
- Porca sextavada/Terminal do rabicho (porca 3/8”) – Chave de boca ¾”
- Parafuso p/ fixação do forno (3,9 x 9,5mm) – Chave phillips (Fogão com forno)
- Cotovelo de ligação na lateral do furo (7/16”) – Chave boca 7/16” (Fogão com forno)

6 – Montagem do Rabicho de ligação ao forno e no fogão

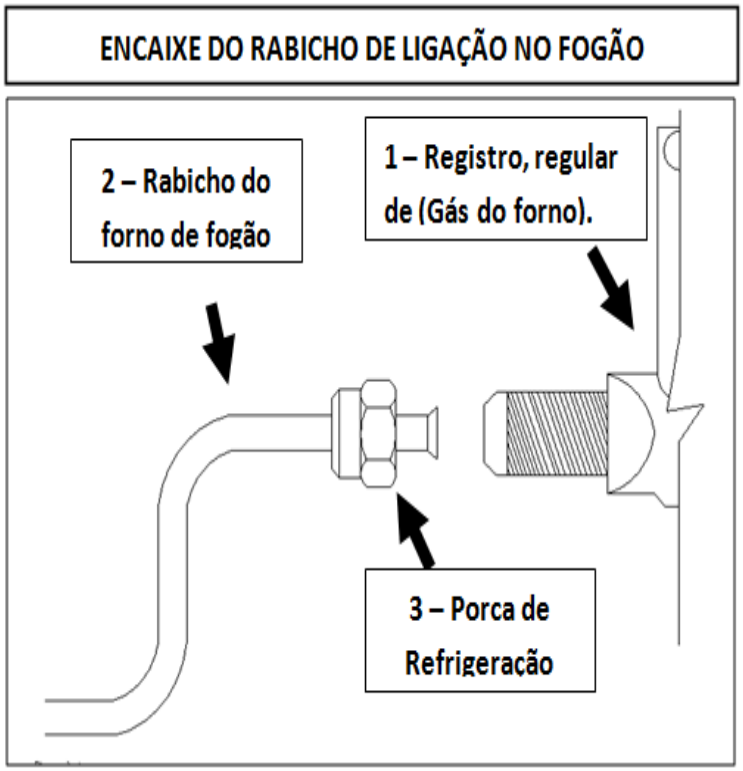

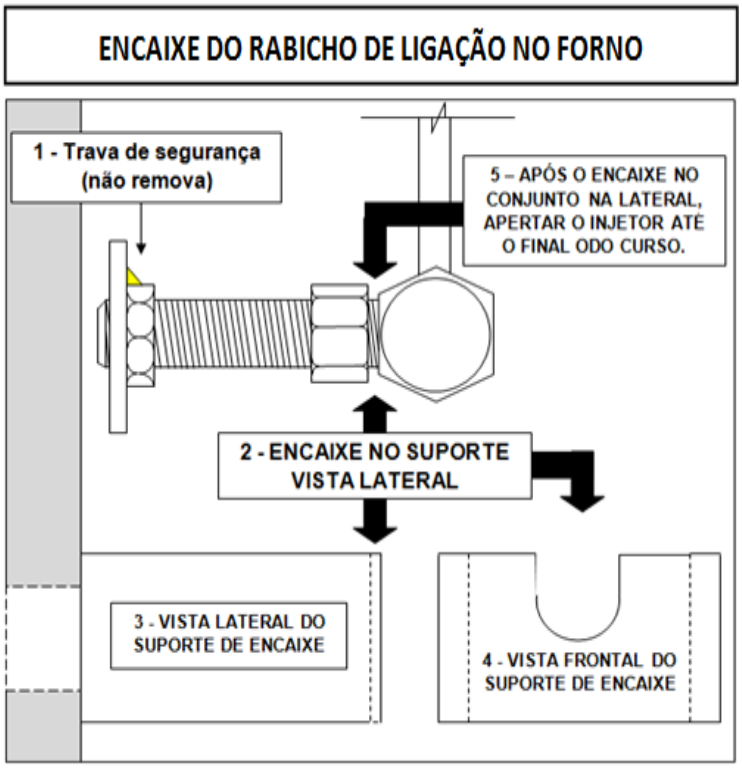

PASSO A PASSO PARA MONTAGEM DO FOGÃO METALNOX

1º PASSO: MONTAGEM DA ESTRUTURA INFERIOR DO FOGÃO.

=> OBSERVAR SEQUENCIA DE COLOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.

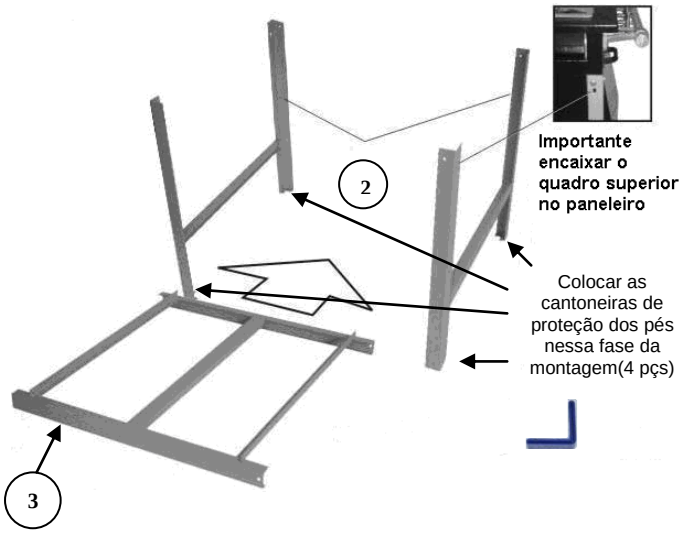

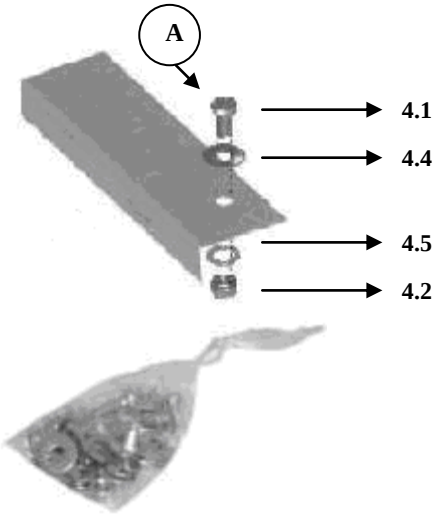

2º PASSO: PRENDER O FORNO À ESTRUTURA ANTES DA COLOCAÇÃO DO QUADRO SUPERIOR.

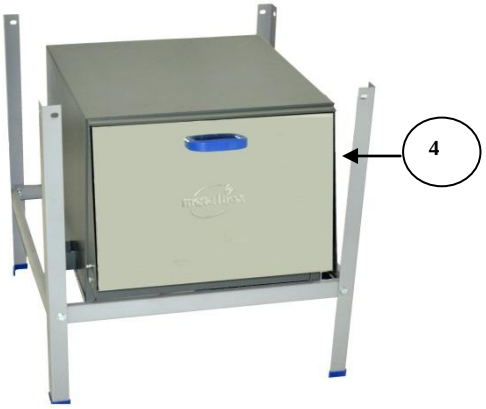

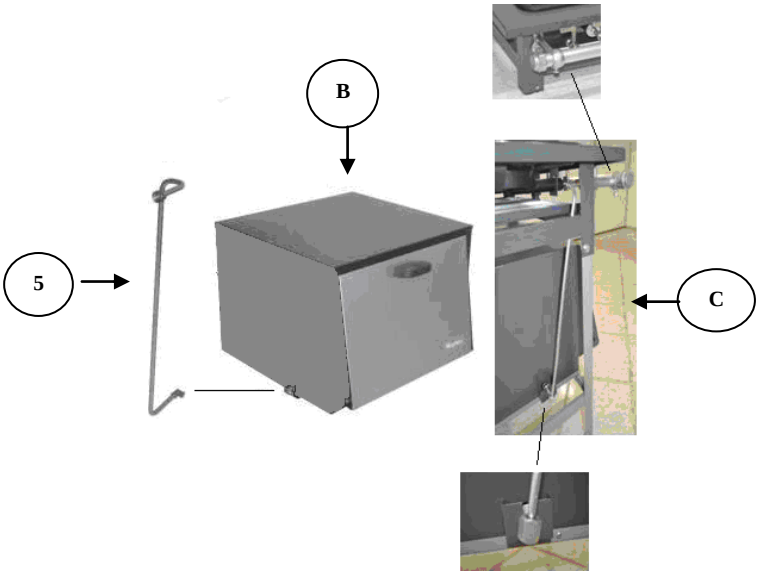

3º PASSO: APOIAR O QUADRO SUPERIOR DO FOGÃO À ESTRUTURA JÁ MONTADA.

VISTA DO FOGÃO JÁ MONTADO.

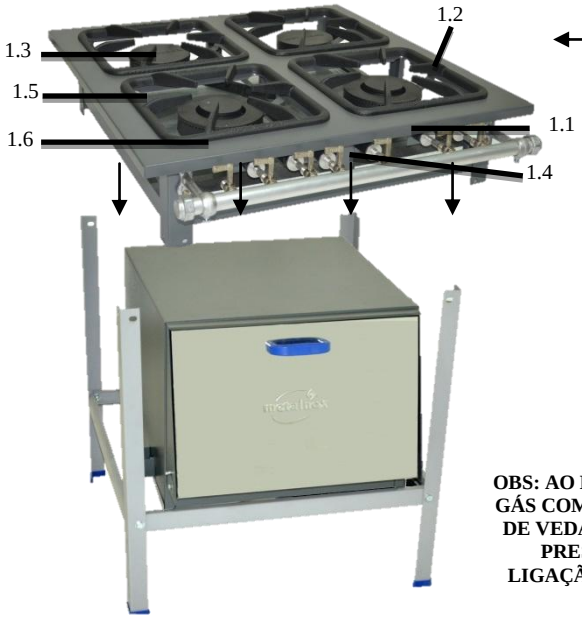

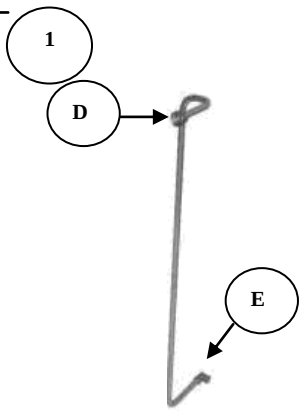

OBS: AO MONTAR O TUBO COLETOR DE GÁS COMPLETO (5) , AJUSTAR A PORCA DE VEDAÇÃO(D) NO REGISTRO (1.6) E PRESSIONAR O COTOVELO DE LIGAÇÃO(E) NA LATERAL DA FORNO